

Instalace grafiky


Důležité informace

Rám se může zkřivit nebo zkroutit, pokud grafiku namontujete nesprávně. Prosím, postupujte podle tohoto plánu. Zajistíte tím i snadnější montáž bez vrásek na grafice.

Začněte v levém horním rohu (1) a upevněte 15 cm na obě strany. Poté přejděte k pravému dolnímu rohu (2) a také zde upevněte 15 cm na obě strany. Stejně postupujte u levého dolního rohu (3) a pravého horního rohu (4).

Dále upevněte střed spodní strany (5) na 30 cm a pak postupně stejným způsobem upevněte i zbývající strany (6), (7), (8) v uvedeném pořadí.

Nakonec upevněte zbývající části mezi středem a rohy na všech stranách a rám je připraven!

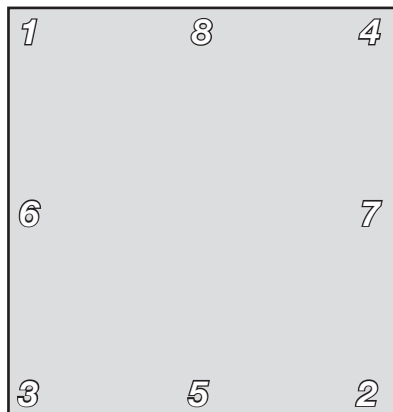

Vložte látkový grafický panel s PVC páskem do vnější drážky v rámu.