

1.

Nasadte PVC panel s grafikou kolem spodní desky
Na desce i na panelu je suchý zip




2.

Vložte tyčky s očkem do drážek na vnitřní straně panelu
(pro verzi bez police přeskočte na krok č. 5)



3.

Nasadte spojovací tyčky do oček

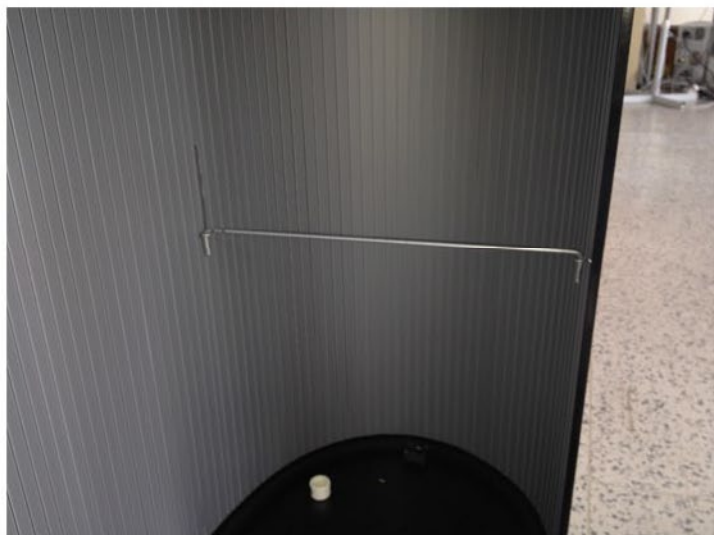

4.

Položte polici na spojovací tyčky



5.

Nasadte horní desku kolem suchého zipu na horní části.



6.

Vložte tyčky do děr horní desky a nasadte límeček

